

HDMIパソコン切替器

RS-230UH

ユーザーズマニュアル

第1.0版

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本マニュアルは、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。ご使用の前に必ずお読みください。また、お読みになった後も本紙は大切に保管してください。

ご使用の前に

パッケージ内容の確認

内容物は次の3点です。不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセンターまたは販売店までご連絡ください。



- ①RS-230UH本体
- ②RS-230UH用接続ケーブル（約100cm）×2
- ③ユーザーズマニュアル/保証書（本紙）

本製品の特長

- 超小型本体+スリムケーブル+バスパワー駆動で、スッキリ、コンパクトに設置。
- HDCP対応、ワイドディスプレイ対応。本製品経由でもブルーレイディスクの映画を高解像度で楽しめる。
- キーボード・マウスのみの接続に対応。
- ノートPC、タブレットPC、Chromebook、Androidタブレット対応。
- 裏起動対応。


各部の名称と機能

●RS-230UH本体

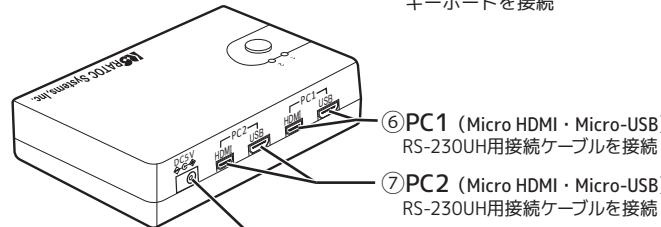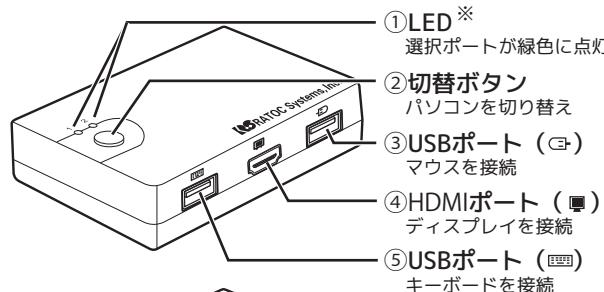

※パソコンの電源がOFFの状態でも、USBポートから電源供給されている場合はLEDが点灯します。


●RS-230UH用接続ケーブル

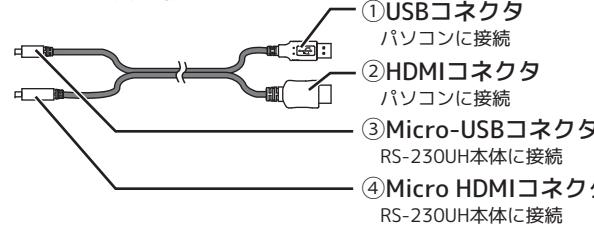


設置・接続の手順

- ・本製品を接続する前に、ご使用になるキーボード・マウス・PC用ディスプレイ（テレビ）の対応機種、対応OSを予めご確認ください。また、直接パソコンに接続し、正常に動作することをご確認ください。
- ・接続の前に、接続するパソコン、PC用ディスプレイ（テレビ）の電源ケーブルを抜いてください。
- ・Micro-USB、Micro HDMIコネクタは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。うまく接続できないときは、無理に押し込みます接続部を十分に確認してから接続してください。
- ・本体が水平に置くことができる安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置して、本製品が浮くとコネクタ部に負担がかかり故障の原因となります。

①ディスプレイを接続する

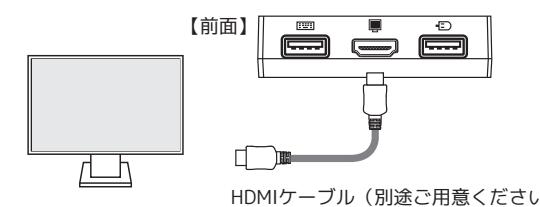

②キーボード・マウスを接続する

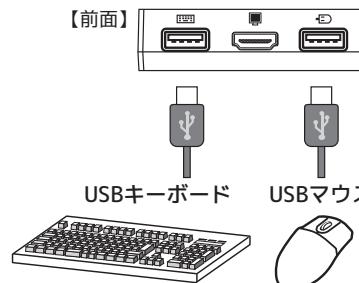


※モニターやキーボード（Apple Keyboardなど）に搭載されたUSB HUBポートを利用して接続できます。詳細は右記の「こんなときは」をご参照ください。
※キーボードとマウスがセットになったワイヤレス送信機（Bluetooth製品には非対応）を使用する場合は、キーボードポート、マウスピートどちらか一方で送信機を接続してください。

③に続く

👉 ディスプレイやキーボードに搭載されたUSB HUBポートを利用し、以下のような接続も可能です。



【接続例】

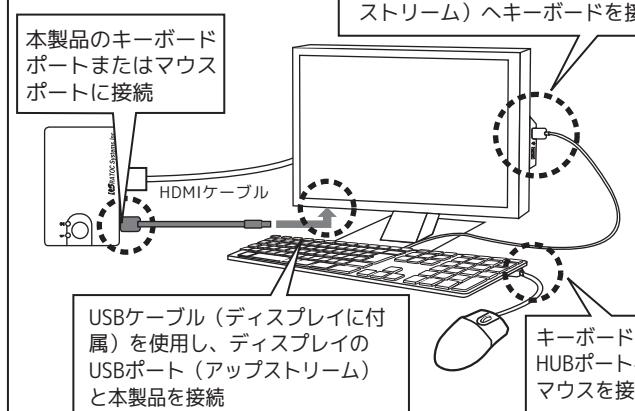

③パソコンに接続する

接続ケーブルのHDMIコネクタ・USBコネクタをパソコンに、Micro HDMIコネクタ・Micro-USBコネクタを本製品に接続します。

※パソコンのUSBポートからの電源供給が不足する場合や不安定な場合、別売のACアダプター（RSO-AC05）を接続する必要があります。

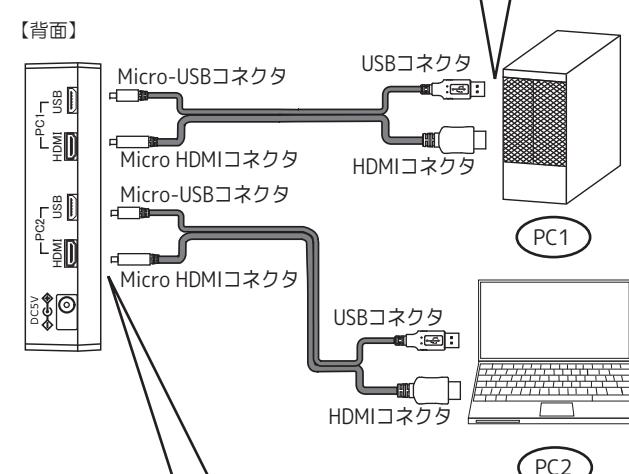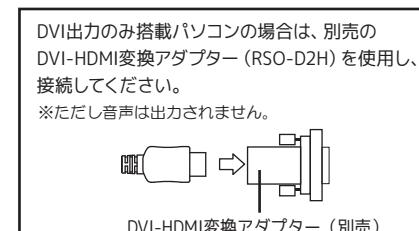

⚠ 注意

- ・コネクタの種類、向き（上下）を間違えないよう、十分に確認して接続してください。
- ・不安定な場所に設置して、本製品が浮くとコネクタ部に負担がかかり故障の原因となります。

以上で接続は完了です。

パソコンを起動すると、本製品を使用できます。

パソコンを起動してもディスプレイに映像が出力されない場合は裏面「トラブルシューティング」をご参照ください。

※ご使用の環境によっては、初回起動時、本製品の認識が完了するまで数十秒かかる場合があります。

※パソコン起動後、解像度の再設定が必要となる場合があります。接続するパソコン（ビデオカード）およびPC用ディスプレイ（テレビ）の両方が、使用する解像度とリフレッシュレートに対応している必要があります。

※ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスをご使用の場合、コネクション再設定が必要となる場合があります。また、設置環境によっては、正しく動作しないことがあります。USB延長ケーブルなどでレシーバーの設置位置を変更してください。


※本製品はポート1が優先されます。ポート2側のパソコンのみ電源を入れた場合でも、ポート1側が選択されますので、切替ボタンで選択ポートを変更してください。

※パソコン起動時にキーボードエラーが表示された場合は、BIOS設定でキーボードエラーの検知をDisable（無効）にしてください。もしくは、パソコンの電源を入れた後すぐに、そのパソコンのポートへ切り替えてください。

本製品の使い方

- ・切替操作は10秒以上の間隔をあけておこなってください。
- ・切替後、HDMI出力されるまで（画面表示されるまで）10秒以上かかる場合があります。
- ・ホットキー切替（キーボードやマウスに特定キーを割り当てて切り替えること）には対応していません。
- ・切替確認音は鳴りません。
- ・パソコンの電源がOFFの状態でも、USBポートから電源供給されている場合はLEDが点灯します。
- ・本製品に接続したUSBキーボード、USBマウスからのスリープ復帰には対応していません。パソコン本体の操作でスリープから復帰してください。

PC1とPC2に接続したパソコンは、本体上面にある切替ボタンを押すことで切り替わります。
マウス、キーボード、ディスプレイが選択ポートのPCに切り替わり、使えるようになります。

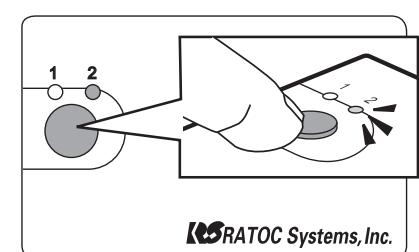

トラブルシューティング

本製品が正しく動作しない場合は、下記の方法をご確認ください。

パソコンを起動してもディスプレイに映像が出力されない

確認1

パソコン電源がOFFのポートを選択している可能性があります。切替ボタンで切り替えてください。

※パソコン電源がOFFのポートからONのポートへの自動切り替えはできません。

確認2

ディスプレイの入力信号がHDMIに切り替わっていない可能性があります。ディスプレイの取扱説明書を参照し、HDMIに切り替えてください。

確認3

ノートパソコンをご使用の場合は、ディスプレイに映像が出力されない（ノートパソコンの液晶画面には表示されている）設定になっている可能性があります。例えは、NEC製のノートパソコンではFnキーとF3キーを同時に押すと映像が外部に出力されます。ご使用のノートパソコンの取扱説明書を参照し、映像が外部に出力されるよう設定してください。

キーボードやマウスが正しく認識されない

キーボードやマウスには、各メーカーから提供されているドライバーのインストールが必要な場合があります。（各メーカーから提供されるドライバーは、最新版をご使用ください）

正常にドライバーがロードされず認識しない場合は、ドライバー入れ替えのためにパソコン本体へキーボードやマウスを直接接続する必要があります。

キーボードエラーと表示されるパソコンを起動できない

パソコン起動時にキーボードエラーが表示された場合は、BIOS設定でキーボードエラーの検知をDisable（無効）にしてください。もしくは、パソコンの電源を入れた後すぐに、そのパソコンのポートへ切り替えてください。

接続した一部のパソコンで画面が映らない

■対策(1) ケーブルを入れ替える

画面が映る方のパソコンと切替器ケーブルの接続をすべて入れ替えてみてください。ケーブルの入れ替えで画面が映らないパソコンも入れ替わった場合は、本製品の故障の可能性が高いと思われます。修理依頼をおこなってください。

■対策(2) ビデオドライバの再インストール

BIOS画面は映るが、Windowsのロゴ表示直後に画面が映らなくなる場合は、Windowsをセーフモードで起動してビデオドライバを再インストールしてください。

■対策(3) ビデオドライバの設定を変更する

ディスプレイを直接接続した状態で、リフレッシュレートや解像度を変えてみてください。また、ビデオドライバの設定でディスプレイ情報を取得して、自動で設定するものがあります。その場合は、自動で設定させないように変更してください。変更方法についてはビデオドライバメーカーにご確認ください。

保証規定

1. 保証規定の内容

この保証規定は、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項にしたがった正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のものとて本保証書記載の保証期間中に故障が発生した場合、本規定にもどき弊社が無償修理をおこなうことをお約束するものです。また本規定は本保証書が添付されている弊社製品に対してお客様が期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。

2. 保証書の効力

この保証書は、本書に記載された保証規定の条件および期間にとづいて、本保証書が添付された弊社製品の無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

3. 保証の対象

この保証規定による保証修理の対象となるのは弊社製品の本体に限ります。ケーブルなどの付属品、消耗品、使用によって消耗する部位や部品・コネクタの接点部などは無償修理の対象とはなりません。

4. お客様の負担

保証期間内に無償修理を受けられる場合は、この保証書を弊社製品に添えてお買い上げ販売店または弊社に持込の上、ご依頼ください。弊社宛に直接、郵送または宅配便などで発送される場合も同様に保証書を製品に添えてお送りください。なお、その場合は送料などの諸経費はお客様ご自身のご負担となりますのでご了承ください。

5. 保証期間

製品ご購入日より起算した本保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は弊社でシリアル番号より出荷日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。

6. 保証を受けられない場合

保証期間内にあつても以下に該当する場合は有償修理とさせて顶きますので、あらかじめご了承ください。
1) 保証書の「提示がない」場合。
2) 本保証規定の字句および本保証書の他の字句が書き換えられている場合。
3) 台風、水害、地震、落雷などの自然災害およびその二次災害、火災、公害や異常電圧による破損や故障、紛失の場合。
4) 本保証書記載の製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお取り扱いがあった場合。
5) 弊社以外の第三者またはお客様自身による改造、またはご使用の責任に帰する認められる破損や故障があつた場合。
6) 買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、お取り扱いが不適当なため生じた故障や破損、紛失がある場合。
7) ケーブルなど本体以外の付属品の故障や破損、消耗品の補充や使用によって消耗、耗耗する部品の交換をおこなう場合。
8) 中古販売、譲渡、オークション等で買取られた場合。
9) その他、弊社の判断に基づき有償と判断した場合。

7. 弊社の免責

本保証書が添付された弊社製品の故障によって、またはご使用中の結果が生じた直接、間接の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。また、弊社製品で使用された記憶装置（ハードディスクドライブ、フラッシュメモリーカードなど）に記載された内容は、原因にかかわらず保証いたしかねます。同様に弊社製品に接続された機器、装置などの故障についても、原因にかかわらず保証いたしかねます。

一般仕様・制限事項

名 称	HDMI/パソコン切替器（2台用）
型 番	RS-230UH
最大PC接続数	2台
対応機種/OS	HDMI ディスプレイ、USB キーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン、タブレット ●Windows PC、タブレット Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2 ●Mac macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14) ●Chromebook (※1) ●Androidタブレット (※1) ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です
対 応 機 器	【キーボード・マウス】 USBキーボード、USBマウス 【ディスプレイ】 HDMIコネクタを装備したディスプレイ
最 大 解 像 度	1920x1200@60Hz
H D C P	対応
切 替 方 式	本体ボタン
切 替 音	なし（静音仕様）
L E D 表 示	緑（選択ポートのLEDが点灯）
接続コネクタ	ディスプレイ：HDMI タイプA キーボード・マウス：USB Type-A
電 源 電 圧	DC+5V(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)
消 費 電 流	180mA (TYP) (キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動 作 環 境	温度：0～55°C、湿度：0～80% (但し結露しないこと)
筐 体 材 質	プラスチック(ABS樹脂)
本体寸法/重量	約70(W)×45(D)×20(H)mm(突起部・ケーブル部含まず)/約46g
保 証 期 間	1年

(※1)各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください。外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください。

※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。

※Bluetoothキーボード、マウスは使用できません。

※ワンタッチボタンによるサスペンド・リジューム機能は使用できません。

※特定のパソコンやアプリケーションに依存するキーボード、ドライバーやユーティリティーのインストールを必要とするキーボードやマウスは正常に動作しない場合があります。

※WindowsとMacではキーボード配列が異なります。キー割り当ての変更が可能なキーボードをご使用ください。

※ホットキー切替には対応していません。

※パソコンの電源をOFFにしても、パソコンのUSBポートから電源が供給されている場合は、LEDが点灯もしくは点滅します。

※パソコン/グラフィックカード、ディスプレイの両方が、ご使用になる解像度とリフレッシュレートに対応している必要があります。

※パソコン、ビデオカードによっては、BIOSメニューが表示されない場合があります。

※パソコンのUSBポートからの電源が不足する、もしくは不安定な場合、別売のACアダプターを接続してください。

●本紙の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。

●本紙の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願いいたします。

●本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。

●製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

●本製品の保証や修理に関しては、保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。

●運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。

●本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

●本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。

●Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Apple、Mac、macOS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

●HDMI は HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

●本製品および本紙に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中には R および TM マークは明記しておりません。

お問い合わせ

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。
弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
<https://www.ratocsystems.com/info/privacy.html>

本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。お問い合わせの際は、下記の項目をご参照のうえ、ご使用環境等や症状をできる限り具体的にお知らせください。

ご質問に対する回答は、下記営業時間内となります。ご質問の内容によりましては、弊社でのテスト・チェック等の関係上、回答までに時間を要する場合もございますので、予めご了承ください。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル8F

[TEL] 大阪:06-6760-5061 東京:03-5847-7604

[FAX] 06-6760-5069

[お問い合わせフォーム] <https://www.ratocsystems.com/mail/support.html>

営業時間 月曜～金曜 10:00～13:00、14:00～17:00

土曜・日曜・祝日および弊社指定の休日を除く

※FAX/お問い合わせフォームは24時間受付

修理について

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書記載内容に基づいて修理いたします。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本書を参照し、接続や設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページの下記アドレス「修理について」を参照し、弊社修理センター宛に製品をお送りください。なお、修理は部品修理ではなく、全交換修理となる場合がありますことをご了承ください。修理に関してご不明な点がありましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。

修理についてのご案内

<https://www.ratocsystems.com/services/repair/contents.html>

オプション品

オプション品のご注文は、弊社オンラインショップにて承ります。

<https://www.ratocsystems.com/shop/index.html>

・ RS-230UH 接続ケーブル (約100cm) RCL-MCUH-10

・ RS-230UH 接続ケーブル (約150cm) RCL-MCUH-15

・ 5V/2A ACアダプター RSO-AC05

・ DVI-HDMI 変換アダプター (DVI-D 24pin/オス→HDMI メス) RSO-D2H

安全にお使いいただくために

◆警告および注意表示◆

⚠️ 警告

人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠️ 注意

人が負傷を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

⚠️ 警告

- 製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることはおこなわないでください。
- 火の中に入れたり、加熱、高温での使用・放置をしないでください。発熱や発火、破裂の原因になります。
- 製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。
- 本製品から煙が出る、異臭や音がするなどの異常が発生したときは、ただちに電源を切り、すべての接続ケーブルを抜いたあと、弊社サポートセンターにご連絡ください。

⚠️ 注意

- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- ラジオやオーディオ機器、モーターなどノイズを発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離してご使用ください。
- 本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカー等の磁気を帯びたものの近くでの保管は避けてください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負